
this equipment carefully reads and understands these instructions before starting operations.

Please make certain that the person who is to use

IMPORTANT


MODEL 361C 3" x 24" BELT MODEL 363C 4" x 24" BELT

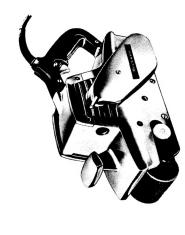

MODEL 360C 3" x 24" BELT MODEL 362C 4" x 24" BELT



Belt Sanders

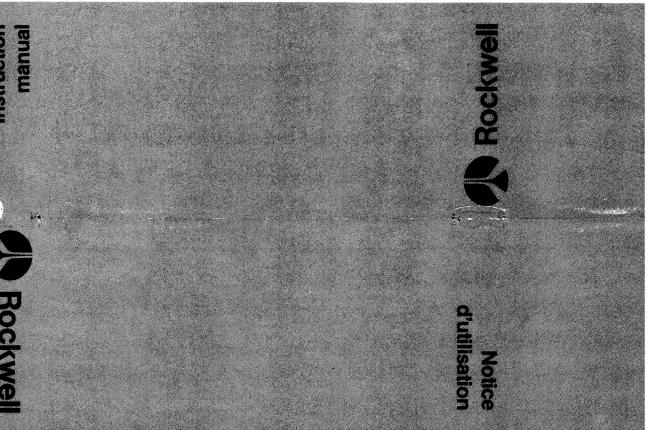

Ponceuses à bande



MODÈLE 360C À BANDE DE 3 PO \times 24 PO MODÈLE 362C À BANDE DE 4 PO \times 24 PO



MODÈLE 361C À BANDE DE 3 PO x 24 PO MODÈLE 363C À BANDE DE 4 PO x 24 PO

IMPORTANT

dans ce livret avant de commencer à l'utiliser. La personne qui utilisera cet outil doit lire attentive-ment et bien comprendre les instructions contenues

SAFETY INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

green and yellow) wire to a live terminal. and yellow) conductor in the cord is the grounding wire. Never connect the green (or grounding type plug to fit the proper grounding type receptacle. The green (or green The tool is equipped with an approved three-conductor cord and three-prong This tool should be grounded while in use to protect the operator from electric shock.

If your unit is for use on less than 150 grounded type receptacle, as shown in or "U" - shaped, ground prong which carrying prongs and one longer, round plug that has two flat, parallel currentrequires a mating Volts, the power cord is equipped with a 3-conductor

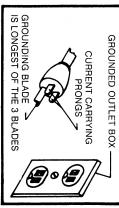


Fig. 1

PROPERLY GROUNDED. NEVER REMOVE GROUNDING BLADE FROM POWER CORD PLUG.

EXTENSION CORDS

Use only three-wire extension cords which have three grounding-type plugs and worn cord immediately. three-pole receptacle which accept the tool's plug. Replace or repair damaged or

CORDONS PROLONGATEURS

mise à la masse à trois broches et d'une prise murale acceptant la fiche de

magé.

N'utilisez que des cordons prolongateurs à trois conducteurs munis de fiches de l'appareil. Remplacez ou réparez immédiatement tout cordon usé ou endom-

Fig. 1

ASSUREZ-VOUS QUE LA PRISE MURALE EST TOUJOURS BIEN MISE À LA MASSE. NE RETIREZ JAMAIS LA BROCHE DE MISE À LA MASSE DE LA

0 LA BROCHE DE MISE À LÀNMASSE EST LA PLUS LONGUE DES 3 PRISE MURALE MISE À LA MASSE BROCHES CONDUCTRICES D'ÉLECTRICITÉ :

Si votre appareil doit être utilisé sur un courant inférieur à 150 volts, le cordon d'alimentation sera muni d'une fiche à deux broches plates, parallèles et conductrices d'électricité et d'une broche plus longue, ronde ou en «U» (broche de mise à la masse) comme illustré à la fig. 1. Cette fiche se branche dans une masse, а, <u>Б</u> comme le montre la fig. 1. prise murale mise

Cet outil doit être mis à la masse pour protéger son utilisation de toute secousse électrique. Il est muni d'un câble homologué à trois conducteurs et d'une fiche de mise à la masse à trois broches qui se branchera sur toute prise murale mise à la masse. Le conducteur vert (ou vert et jaune) du câble est le fil de mise à la masse. Ne branchez jamais le coducteur vert (ou vert et jaune) à un fil sous tension.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA MASSE

CONSEILS DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES OUTILS

néglige ou ignore les mesures de sécurité normales, les risques de blessures sécurité, les risques de blessures seront considérablement réduits. Si, toutefois, on utilise l'outil. Si on utilise l'outil en respectant soigneusement les mesures de Comme pour tous les outils mécaniques, l'opérateur court un certain risque lorsqu'il

à Rockwell avant de l'utiliser. fortement de NE PAS le modifier. Pour toutes questions quant à son utilisation, écrire Cet outil fut conçu pour des utilisations bien précises. Rockwell recommande

ROCKWELL INTERNATIONAL OF CANADA LTD

- Division des Outils mécaniques
- 40 Wellington St. West
- Guelph, Ontario. N1H 6M7
- favorisent les accidents GARDER L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE. Zones et établis encombrés
- chimiques ou corrosifs. Bien éclairer l'aire de travail. Eviter tout contact de l'outil avec des produits mécaniques à la pluie et ne pas les utiliser dans des endroits humides ni mouillés. ÉVITER UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. Ne pas exposer les outils

7. WEAR PROPER APPAREL. No loose clothing or jewelry to get caught in moving parts. Rubber gloves and foot wear are recommended when working

WEAR EYE PROTECTORS. Wear safety glasses or goggles while operating power tools. Also face or dust mask if operation creates dust. All persons in the area where power tools are being operated should also wear safety eye from a receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges. Have damaged or worn

power cord and strain reliever replaced immediately.

protectors and face or dust masks. DON'T ABUSE CORD.

Never carry tool by cord or yank it to disconnect

SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work, it's safer than using

your hand and it frees both hands to operate tool.

DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.

က

Don't force small tool or attachment to do the job of a

6. USE RIGHT TOOL.

heavy duty tool.

outdoors.

ω.

which it was designed.

- sûre de l'aire de travail. TENIR LES VISITEURS À DISTANCE. Tout visiteur doit se tenir à distance
- verrouillés pour que les enfants ne puissent pas les atteindre. doivent être rangés en hauteur, dans des endroits secs. Au besoin, ils peuvent être RANGER TOUS LES OUTILS. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils
- fonctionne au régime pour lequel il a été conçu. NE PAS FORCER L'OUTIL. Il fera son travail mieux et plus sûrement s'il
- pour faire le travail de gros outils Ne pas utiliser des petits outils et accessoires
- bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles. Des gants et des chaussures en caoutchouc sont recommandés pour travailler à l'extérieur.
- soulève de la poussière. Toute personne se tenant dans la zone où l'outil mécanique fonctionne doit également porter des lunettes de sécurité et un masque antipoussière. pour utiliser des appareils mécaniques. Porter également un masque si le travail PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. Porter des lunettes de sécurité
- protecteurs anti-étirage endommagés ou usés.
- 10. FIXER LA PIÈCE. Utiliser des brides ou un étau pour tenir la pièce. C'est plus sûr que de se servir des mains. De plus, les mains sont libres pour s'occuper de
- en tout temps Garder son équilibre

SAFETY RULES FOR ALL TOOLS

as safety precautions are concerned will considerably lessen the possibility of As with all power tools there is a certain amount of hazard involved with the operator and his use of the tool. Using the tool with the respect and caution demanded as far personal injury. However, if normal safety precautions are overlooked or completely gnored, personal injury to the operator can develop.

strongly recommends that this tool NOT be modified and/or used or any application other than for which it was designed. If you have any questions relative to its application DO NOT use the tool until you have written Rockwell and we have There are also certain applications for which this tool was designed. Rockwell

ROCKWELL INTERNATIONAL OF CANADA LIMITED GUELPH, Ontario N1H 6M7 POWER TOOL DIVISION 40 Wellington St. West

- 1. KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite accidents.
- Don't expose power tools to rain. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Avoid AVOID DANGEROUS ENVIRONMENT. chemical or corrosive environment.
- KEEP VISITORS AWAY. All visitors should be kept a safe distance from က်

4. STORE IDLE TOOLS. When not in use, tools should be stored in dry, high

or locked up place - out of the reach of children.

DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for

- UTILISER LE BON OUTIL.
- PORTER UNE TENUE APPROPRIÉE. Pas de vêtements amples ni de
- tirer sur le cordon pour le débrancher d'une prise. Le tenir éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Faire remplacer immédiatement tous les cordons et NE PAS ABUSER DU CORDON. Ne pas transporter l'outil par le cordon ni
- 11. NE PAS SE PENCHER AU-DESSUS DE L'OUTIL.
- ω

- safe operation. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Have 5 MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and
- accessories such as blades, bits, cutters, etc. ಼ವ **DISCONNECT TOOLS.** When not in use; before servicing; when changing
- to see that keys and wrenches are removed from tool before turning it on. 14. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking
- 15. AVOID ACCIDENTAL STARTING. Don't carry plugged in tool with finger
- only extension cords marked "suitable for use with outdoor appliances store OUTDOOR USE EXTENSION CORDS. When tool is used outdoors, use

Resserrer toutes les vis desserrées pour s'assurer que les pièces mobiles sont correctement retenues en place et ne risquent pas de se détacher et causer un

5. PRENDRE l'habitude de vérifier périodiquement les pièces de la machine.

électriques portatits font des étincelles là où les balais viennent en contact avec le

collecteur de l'induit. Ces étincelles sont tout à fait normales et n'endommageront

6. L'outil DOIT ÊTRE GARDÉ sec et protégé de l'humidité et de la poussière. 7. ÉVITER TOUT MILIEU EXPLOSIF. Les moteurs utilisés avec les outils pas l'outil. Cependant, à cause de ces étincelles, les outils électriques portatifs ne

doivent JAMAIS être mis en route ou utilisés dans des endroits où des chances d'incendies ou d'explosions existent telles que la présence de gaz de ville ou de gaz

- roof, ladder, scaffold, or the like) to prevent injury to someone on a lower level in the EXTRA CARE must be taken when using tools on elevated locations (such as a BE SURE accessories and cutting tool are assembled securely to tool
- in the event a short should develop within the tool. current path to the exterior of the tool. This could produce a possible shock hazard especially those made of plastic. Dirt or moisture embedded in cracks can provide a

When servicing use only identical replacement parts

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR BELT SANDERS

- abrasive belt and sander frame. DO NOT wear loose clothing that might become entangled between the
- KEEP sander away from your body while the abrasive belt is in motion
- ALWAYS disconnect sander from power circuit before changing abrasive
- loose screws to be sure the working parts are held in proper relationship and will not jam to cause a possible accident.
- KEEP the tool dry and protected against dampness and dirt
- due to the presence of manufactured or natural gas, gasoline, naphtha, some types used in portable electric tools to faintly spark at the places where the brushes of paint thinners, fumes from these thinners and paints thinned by them, etc started or run where there is any possible chance that a fire or explosion might occur the tool. Because of this sparking, however, portable electric tools should NEVER be contact the armature commutator. This sparking is quite normal and will not harm AVOID EXPLOSIVE ENVIRONMENT. It is characteristic of the type motor

4

Garder les outils bien affûtés

et propres pour des résultats meilleurs et plus sûrs. Suivre les instructions pour le graissage et changer les accessoires. Toute pièce usée, cassée ou perdue doit être

GARDER LES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT.

13. DÉBRANCHER LES OUTILS lorsqu'ils ne servent pas, avant de les utiliser,

remplacée immédiatement.

lorsque l'on change les accessoires tels que lames, mèches, fraises, etc.

clés ont été enlevées de l'outil avant de le mettre en marche. 15. EMPÉCHER TOUT DÉMARRAGE ACCIDENTEL.

14. ENLEVER LES CLÉS DE RÉGLAGE.

Prendre l'habitude de vérifier si les

Ne pas transporter un

16. UTILISATION DES CORDONS PROLONGATEURS EXTÉRIEURS. Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des cordons prolongateurs

marqués «pour utilisation à l'extérieur - à entreposer à l'intérieur».

outil avec le doigt sur l'interrupteur. S'assurer que l'interrupteur est sur «arrêt» avant de brancher l'outil dans la prise.

17. S'ASSURER QUE tous les accessoires et outils tranchants sont fermement fixés sur l'outil. ETRE ENCORE PLUS PRUDENT lorsqu'on utilise l'outil en hauteur (comme sur des toits, des échelles, des échafaudages ou toute chose semblable) pour ne pas blesser personne au cas où l'outil ou l'accessoire tomberait 18. NE PAS UTILISER des outils ayant des corps ou des poignées fendus ou dans les fentes peuvent transporter le courant à l'extérieur de l'outil et provoquer une décharge électrique dans le cas où un court-circuit se produirait à l'intérieur de

dans un étage inférieur.

gauchis, etc. spécialement ceux en plastique. La saleté ou l'humidité pénétrant

- naturel, d'essence raffinée ou lourde, certains diluants à peinture, vapeurs de ces diluants et peintures diluées par ces derniers, etc.
- all worn, broken or lost parts replaced immediately.
- on switch. Be sure switch is off when plugging in.
- indoors when not in use"
- event the tool and/or accessory should drop
- DO NOT USE tools with cracked or warped housings, handles, etc

1. S'ASSURER que l'interrupteur est sur «ARRÊT» avant de brancher l'outil au

LES PONCEUSES À BANDE

circuit électrique.

CONSEILS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR

N'utiliser que des pièces de rechange identiques pour les réparations.

PIÈCES DE RECHANGE

NE PAS PORTER des vêtements lâches qui pourraient se prendre entre la

bande abrasive et le bâti de la ponceuse.

3. TENIR la ponceuse à une certaine distance du corps pendant que la bande

4. DÉBRANCHER TOUJOURS la ponceuse du circuit électrique avant de

changer de bandes abrasives.

abrasive fonctionne.

REPLACEMENT PARTS

- **MAKE SURE** switch is in the "OFF" position before connecting tool to power

- **MAKE** a regular practice of checking your machine for loose parts. Tighten all

2

MOTOR

Most Rockwell tools are equipped with a Universal type motor that will operate on a To do so might seriously damage the motor.

connectors so a continuous grounding circuit is provided from tool to power circuit receptacle. Also, be sure that the conductor size is large enough to prevent If an extension cord is used, make sure it is of the three-conductor type with NEMA excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage. A table of recommended extension cord sizes will be found below. For nameplate ampere ratings which are between those given, use the extension cord recommended for the NEXT higher ampere rating.

RECOMMENDED EXTENSION CORD SIZES FOR USE WITH PORTABLE ELECTRIC TOOLS

Cord				NAMEPLATE AMPERE RATING	EPL	ATE	A	PER	RA	Ž	(5					
Length	0 to 5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	20
25 Ft.	18	18	18	18-	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
50 Ft.	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14 14 14		14	14	12	12
75 Ft.	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
100 Ft.	18	18	18	16	16	16	16	16	14	14 14 14	14		14	14	12	12
125 Ft.	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
150 Ft.	18	16	16	16	14	14	14	14	14 14	12	12	12	12	12	12	12

NOTE: Wire sizes shown are AWG (American Wire Gauge) based on a line voltage of 115 and maximum voltage drop (loss) of 10 volts or when cord carries rated current.

OPERATING INSTRUCTIONS

DIMENSIONS DE CORDONS PROLONGATEURS RECOMMANDÉES POUR

Longueur		PLA	QUE	: DE	SIG	NAL	ISAT	NO.	PLAQUE DE SIGNALISATION DE L'AMPÉRAGE	NA.1	PÉF	AG	m			
du cordon	0 à 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
50 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	.12
75 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
100 pi	18	18	18	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12
125 pi	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
150 pi	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12

REMARQUE: Les dimensions indiquées sont en A.W.G. (Jauge américaine du diamètre des fils) basées sur une tension de secteur de 115 volts et une chute de tension maximum de 10 volts ou lorsque le cordon est traversé par l'intensité nominale.

EXTENSION CORD SELECTION

D.C. or single phase, 25 to 60 cycle, A.C. electric power circuit, the voltage of which is within five percent above or below the voltage shown on the specification plate. Do not operate your sander on a circuit in which the voltage is not within correct limits.

Rockwell Belt Sanders are designed for smoothing rough boards, removing old paint and varnish, fine-surfacing wood, metal, plastics and other materials.

FOREWORD

5% par rapport à celle indiquée sur la plaque des spécifications de l'outil. Reportezalternatif monophasé de 25 à 60 périodes. La tension peut varier de plus ou moins vous à cette plaque pour connaître la tension et l'intensité nominale. La plupart des outils Rockwell fonctionnent sur du courant continu ou du courant

sinon l'outil pourrait être sérieusement endommagé courant alternatif seulement ne doivent pas être utilisés sur du courant continu correspond pas à celle recommandée. Des outils prévus pour fonctionner sur du ATTENTION: Ne faites pas fonctionner l'outil sur un courant dont la tension ne

CHOIX DU CORDON PROLONGATEUR

assez gros pour empêcher toute perte excessive de tension qui pourrait causer une constant entre l'outil et la prise de courant. Assurez-vous que le conducteur soit dessous un tableau des dimensions de cordons prolongateurs recommandées. perte de puissance et, possiblement, endommager le moteur. Vous trouverez ciavec des conducteurs du type NEMA, de façon qu'un circuit mis à la masse soit Si un cordon prolongateur doit être utilisé, ce doit être un cordon à trois conducteurs

Pour les ampérages ne correspondant à ceux indiqués, utilisez le cordon prolongateur recommandé pour l'ampérage SUPÉRIEUR.

UTILISER AVEC LE OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS

Longueur		PLA	QUE	DE	SIG	NA	ISAT	PLAQUE DE SIGNALISATION DE L'AMPÉRAGE	DE	NA,1	PÉR	AGE	"			
du cordon	0 à 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
50 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	.12
75 pi	18	18	18	18	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12
100 pi	18	18	18	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12
125 pi	18	18	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
150 pi	18	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

AVANT-PROPOS

Les ponceuses à bande Rockwell sont conçues pour poncer des planches rugueuses, enlever de la peinture et du vernis, surfacer finement le bois, les métaux, les plastiques et tous les autres matériaux.

SELECTING AN ABRASIVE BELT

oxide and silicon carbide. The first is not as hard as the second, but is tougher and hard and is best suited for surfacing stone, marble and glass. more suited for woods and soft (non-ferrous) metals. Silicon carbide is extremely

soft materials and painted surfaces. action for hardwood and dense metals while the open coatings are more suited to grits are spaced apart or close together. Closed coatings provide hard, fast cutting Abrasives are classed as open-coated (spaced) or closed-coated, meaning that the

"MEDIUM" and "FINE" grades as work progresses To obtain the best finish, start with a "COARSE" grade of abrasive and change to

the correct belt for any job you omay encounter It is recommended that you keep a full assortment on hand so you will always have



Fig. 1

BEL 1 INSTALLING AND REMOVING THE ABRASIVE

- DISCONNECT Sander from power source
- 'n Lay sander on its left side. (Fig. 1).
- ယ pulley (B) and releases tension on abrasive belt. Pull lever (A) out and towards front of machine as shown. This retracts idler
- Old belt may now be removed easily
- and Ģ Install new belt so that the arrow, printed on the inside of the belt, is on the top pointing TOWARD the idler pulley
- <u>ტ</u> Engage front pulley by pushing lever (A) back to its original position

CHOIX D'UNE BANDE ABRASIVE

d'aluminium et le carborundum. Le premier matériau n'est pas aussi dur que le second mais est plus solide et convient mieux pour les bois et les métaux tendres

Les principaux abrasifs utilisés sur les bandes des

(non ferreux). Le carborundum est extrêmement dur et convient très bien pour

poncer les pierres, le marbre et le verre.

ponceuses sont l'oxyde

approchées. Les revêtements fermés permettent une coupe rapide et efficace pour

mieux pour les matériaux tendres ou pour les surfaces peintes.

Les bandes abrasives sont classées en revêtement ouvert (espacé) ou en revêtement fermé, ce qui signifie que les particules abrasives sont séparées ou les bois durs et les métaux denses alors que les revêtements ouverts conviennent Pour obtenir le meilleur fini, commencez avec un abrasif de «GROS» grain, puis employez un abrasif à grain «MOYEN» pour finir avec un grain «FIN» à mesure que le Nous vous recommandons d'avoir tout un assortiment de bandes en réserve, ce qui

travail progresse.

vous permettra de pouvoir utiliser la bande appropriée pour le travail à effectuer.

The principal abrasive material used on belts for machine sanding are aluminum

Fig. 1

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA BANDE **ABRASIVE**

- DÉBRANCHEZ la ponceuse du courant électrique.
- Couchez la ponceuse sur son côté gauche (fig. 1).
- Tirez le levier (A) vers l'avant de la machine, comme illustré. Ceci libérera le tendeur (B) et relâchera la tension sur la bande abrasive. က
- Vous pouvez maintenant enlever facilement la bande.
- 5. Installez une bande neuve de façon que la flèche à l'intérieur de la bande soit en haut et pointe VERS le tendeur.
- 6. Engagez la poulie avant en poussant le levier (A) vers l'arrière, dans sa position originale

O

1. Make sure trigger switch is OFF before connecting machine to power circuit.

NEVER allow abrasive belt to rub on frame of sander. This causes excessive wear to both the sander and belt. To prevent this, track the belt in the following manner:

TRACKING THE ABRASIVE BELT



Fig. 3

To unlock lock button, squeeze trigger and release, leaving lock button free to spring out.

button and release trigger.

To lock the trigger switch ON, squeeze the trigger as far as it will go, push in lock

- 3. LOCK BUTTON A lock button (B) is provided to keep motor running without holding the trigger switch ON.
- Squeeze Trigger Switch (A) (Fig. 2) to start motor. Release Trigger to stop motor
- Connect machine to power circuit. Make sure power circuit voltage is the same as that shown on the specification plate on the sander.

TO START AND STOP BELT SANDERS

Fig. 2






MARCHE-ARRÊT DES PONCEUSES À BANDE

- 1. Débranchez la machine du courant électrique. Assurez-vous que la tension du circuit électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de la
- l'interrupteur pour l'arrêter. 2. Serrez l'interrupteur (A) (fig. 2) pour faire démarrer la ponceuse. Relâchez
- moteur tourne sans avoir à maintenir l'interrupteur en position de marche 3. BOUTON DE BLOCAGE - Un bouton de blocage (B) est prévu pour que le

Pour bloquer l'interrupteur en position de marche, serrez l'interrupteur autant que vous le pouvez, enfoncez le bouton de blocage et relâchez l'interrupteur.

Pour déverrouiller, serrez l'interrupteur et relâchez-le sans toucher au bouton de

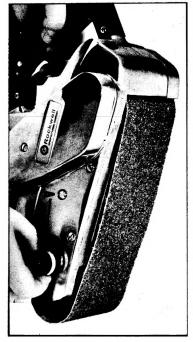

CHEMIN DE ROULEMENT DE LA BANDE ABRASIVE

causera une usure excessive de la ponceuse et de la bande. Pour empêcher cela réglez le chemin de la bande de la manière suivante: Ne laissez JAMAIS une bande abrasive frotter sur le bâti de la ponceuse. Ceci

machine sur le courant électrique. Assurez-vous que l'interrupteur est en position «ARRÊT» avant de brancher la

- Turn machine over, grasping rear handle with left hand so last two fingers rest on trigger switch (Fig. 3).
- ω Start motor by squeezing trigger
- 4. Turn the belt aligning screw (A) in either direction until edge of belt runs flush with outer edge of rear rubber covered pulley. The edge of the belt will extend beyond edge of the front pulley
- Turn motor OFF and allow sander to come to a COMPLETE STOP before setting

360C AND 362C ONLY

push the dust bag tube into vacuum housing

out. Unzip rear of bag and shake out dust. Occasionally turn bag inside out and brush For most efficient operation, empty the dust bag when it is not more than half filled. To remove, grasp dust bag tube where it enters vacuum housing and pull straight

HOW TO USE THE SANDER

- sanding belt and work will try to move the work backwards and the sander forwards 1. SECURE WORK and maintain a FIRM GRIP on sander. Friction between
- $\dot{\wp}$ ALWAYS be sure switch is OFF before connecting sander to power circuit.
- ω HOLD sander OFF the work and start motor.
- machine as it is moved forward. LOWER sander to work, letting the rear part of the belt touch first. Level the
- g : GUIDE the machine over the work in overlapping strokes allowing the sander to
- AVOID applying excessive pressure when sanding. The weight of the machine is usually sufficient for a fast smooth finish. A slight increase in pressure may speed removal of material, while too much pressure will slow the motor and decrease
- WORK BACK and FORTH over a fairly wide area to obtain an even surface

4. Tournez la vis d'alignement de la bande (A) dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que le bord de la bande soit de niveau avec le bord extérieur de la poulie arrière

Faites démarrer le moteur en serrant l'interrupteur.

revêtue de caoutchouc. Le bord de la bande doit dépasser le bord de la poulie avant.

Arrêtez le moteur et laissez la bande S'ARRÊTER COMPLÈTEMENT avant de

enlever

MONTAGE ET SOIN DES SACS À POUSSIÈRE

MODÈLES 360C ET 362C SEULEMENT

Retournez la machine, empoignez la poignée arrière avec la main gauche de manière que deux doigts reposent sur l'interrupteur (fig. 3).

ATTACHING AND CARE OF DUST BAG - MODELS

The dust bag is completely assembled at the factory. To attach to the sander, merely

the dust accumulations from the inside

COMMENT UTILISER LA PONCEUSE

Pour un fonctionnement plus efficace, videz le sac à poussière lorsqu'il est à moitié plein. Pour l'enlever, empoignez le tube du sac à poussière là où il rentre dans le logement de l'aspirateur et tirez-le droit. Ouvrez la fermeture à l'arrière du sac et secouez la poussière. De temps en temps, retournez le sac et brossez la poussière à

Le sac à poussière est monté en usine. Pour le fixer sur la ponceuse, poussez

simplement le tube du sac à poussière dans le logement de l'aspirateur.

- 1. FIXEZ LA PIÈCE À TRAVAILLER et empoignez FERMEMENT la ponceuse. Le frottement entre la bande de ponceuse et la pièce à travailler aura tendance déplacer la pièce vers l'arrière et La ponceuse vers l'avant.
- 2. Assurez-vous que l'interrupteur est TOUJOURS sur «ARRÊT» avant de brancher la ponceuse sur le circuit électrique.
- 3. TENEZ la ponceuse ÉLOIGNÉE de la pièce à travailler et faites démarrer le moteur.
- 4. ABAISSEZ la ponceuse sur la pièce à travailler, en faisant toucher la partie arrière de la bande en premier. Mettez la machine de niveau dès qu'elle se déplace
- 5. GUIDEZ la machine sur la pièce à travailler de façon à chevaucher chaque passe. Laissez la ponceuse faire le travail.
- ÉVITEZ toute pression excessive pendant le ponçage. Le poids de la machine est généralement suffisant pour obtenir un fini uniforme et rapide. Une légère augmentation de la pression peut accélérer l'enlèvement du matériau, alors que trop de pression ralentira le moteur et diminuera l'enlèvement de matériau.
- 7. TRAVAILLEZ D'AVANT en ARRIÈRE sur une large surface pour obtenir une surface uniforme

- 8. DO NOT let the machine tilt or the edge of the belt will make a deep cut into the
- CAUTION: Do not pause in any one spot during the sanding operation because the belt will quickly remove material making the surface uneven.
- Lift sander from work before turning OFF motor.
- 11. ALWAYS be sure motor has completely stopped before setting sander down.

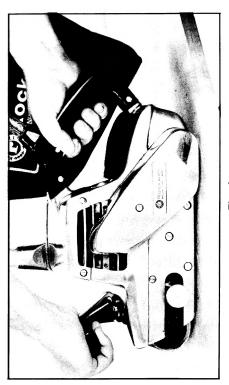


Fig. 4

FAST SANDING ON ROUGH WORK

Fig. 4. Overlap the strokes well and cover the entire surface, working from both sides diagonally across the grain, move the sander in the direction of the grain as shown in of the board. That is, once with the sander angled to the left and once angled to the Change the belt to a #1 or 1½ grit and follow the same procedure. Finish off by thoroughly working over the grain lengthwise. Change again to a #2/0 or 3/0 grit and work entirely back and forth with the grain. Always finish your work by sanding To smooth a rough surface quickly, use 2½ grit abrasive belt. With the belt positioned right. Smooth the surface by guiding the sander back and forth with the grain. with the grain.

PONÇAGE RAPIDE DES PIÈCES DÉGROSSIES

Fig. 4

sens du fil. toute la surface, dans le sens du fil du bois. Finissez toujours le ponçage dans le toute la longueur du fil. Passez ensuite à une bande 2/0 à 3/0 et poncez à nouveau bande de 1 à 1½ et suivez la même méthode. Finissez le travail en ponçant bien déplaçant la ponceuse d'avant en arrière du fil du bois. Changez la bande pour une à-dire en faisant des angles droits avec la ponceuse. Sablez la surface uniforme en bien les passes et travaillez toute la surface, de droite à gauche de la planche, c'estbois, déplacez la ponceuse dans le sens du fil, comme illustré à la fig. 4. Chevauchez abrasive en grès de 2½. La bande étant placée diagonalement par rapport au fil du Pour égaliser rapidement une surface seulement dégrossie, utilisez une bande

- 8. N'INCLINEZ PAS la machine sinon le bord de la bande fera une coupe profonde
- 9. ATTENTION: Ne vous arrêtez pas sur un endroit pendant le ponçage car la bande enlèverait le matériau rapidement, ce qui donnerait une surface non
- uniforme.
- Enlevez la ponceuse de la pièce à travailler avant d'arrêter le moteur
- 11. Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de poser la ponceuse

REMOVING OLD PAINT AND VARNISH

spot sanding and for working on stubborn areas of paint and varnish. area for the next. A piece of felt about $lak{V}^{\prime\prime}$ thick can be inserted under the shoe for fasi Overheating can be avoided by using a fairly quick stroke and moving to another the work and pull back. Raise the machine and do the same in a different location stroke action to overcome the loading problem. Lower the sander at the far end of too long in one place. Use a spaced grain or open coat abrasive belt and a single material being removed and the other is overheating the paint or varnish by working Two problems are common to such work. One is loading the abrasive with the

SPECIAL SANDING PROCEDURES

metals, slate, marble or plastic materials, there is no grain to worry about so the cement between building blocks or in removing excess glue from wood joints. On touching the surface. This is especially required in smoothing excess plaster or machine at an angle. In spot sanding, use the machine with only the front pulley operations, however, require a different technique. In rough sanding, use the Ordinarily the sanding stroke is back and forth. Some materials and some types of sanding may be done in different directions.

DOORS AND MILL WORK

stile. If the joint is slightly uneven, use a 2/0 abrasive and very light sanding pressure closely as work progresses. Work carefully along the edge where the rail meets the Notice that the right edge of the belt is visible on your sander and you should watch it be taken to avoid working into the cross grain where one member meets another to get it smooth before making the finishing runs. When sanding doors, cabinet frames, sash, storm windows and screens, care must

SANDING VERTICAL SURFACES

vertical work, angle the sander so you can see the belt make contact with the of the way, but will balance the sander fastened to the other end. When starting consists of two pieces leaned against the wall with a third piece nailed across their top ends. The two pulleys are located so the weight on one end of the cord will be out and a weight the same as or slightly less than the weight of the sander. The frame counterbalanced with a length of sash cord, two small pulleys, a light wood frame For lengthy work on walls or other vertical surfaces, the sander can be left. This movement will offset any tendency to cut heavily into the work at the start of material. As the belt touches, level the machine and make the stroke away and to the

ponçant trop longtemps au même endroit. Utilisez une bande abrasive à grains

Cette ponceuse est un excellent outil pour enlever la vieille peinture et le vernis des surfaces plates. Deux problèmes sont communs à un tel travail. L'un est de boucher 'abrasif avec le matériau enlevé et l'autre est de chauffer la peinture ou le vernis en espacés ou à revêtement ouvert et par coups simples pour éviter le problème de bouchage. Abaissez la ponceuse sur l'extrémité la plus éloignée de la pièce à travailler et revenez en arrière. Relevez la machine et faites la même chose dans un en passant à un autre endroit. Un morceau de feutre d'environ ¼ de po d'épaisseur peut être inséré sous la semelle pour un ponçage plus rapide et pour poncer des

ENLÈVEMENT DE LA VIEILLE PEINTURE ET DU

VERNIS

endroit différent. La surchauffe peut être évitée en faisant des passes rapides, puis

En principe, le ponçage se fait d'arrière en avant. Cependant, certains matériaux ou utilisations nécessitent des techniques différentes. Pour un ponçage difficile, mettez la ponceuse à angle par rapport à la pièce à poncer. Pour poncer seulement un petit endroit, poncez seulement avec la poulie avant reposant sur la surface. Ceci est spécialement nécessaire pour enlever l'excès de plâtre ou de ciment entre les blocs d'immeuble ou pour enlever l'excès de colle des joints en bois. Sur les métaux, 'ardoise, le marbre ou le plastique, on n'a pas à s'inquiéter du fil et le ponçage peut

MÉTHODES SPÉCIALES DE PONÇAGE

surfaces difficiles de peinture et de vernis.

10

PONÇAGE DE SURFACES VERTICALES

avant de procéder à la finition.

Pour poncer des portes, des cadres d'armoires, des châssis, des fenêtres, des contre-fenêtres et des cloisons, on doit faire attention à ne pas travailler dans le sens contraire du fil où un élément en rencontre un autre. Notez que le bord droit de la bande est visible sur votre ponceuse et vous devez la regarder avec attention à mesure que le travail progresse. Travaillez avec prudence le long du bord, là où la glissière rencontre le montant. Si le joint est légèrement inégal, utilisez une bande abrasive 2/0 et une légère pression de ponçage pour obtenir une surface uniforme

PONÇAGE DES PORTES ET DES OUVRAGES

être fait dans n'importe quel sens.

Pour un travail en longueur sur des murs ou autres surfaces verticales, la ponceuse peut être contre-équilibrée avec une longueur de corde à châssis, deux petites poulies, un léger cadre de bois et un poids égal ou moins lourd que la ponceuse. Le châssis consiste en deux pièces appuyées contre le mur d'une troisième pièce clouée en travers et en haut de ces deux pièces. Les deux poulies sont placées de manière que le poids sur une extrémité de la corde ne soit pas sur le trajet, mais équilibrera la ponceuse fixée à l'autre extrémité. Lorsque vous commencez le travail vertical, faites faire un angle à la ponceuse de manière que vous puissiez voir la bande entrer en contact avec les matériaux. Dès que la bande touche la surface, mettez la machine de niveau et faites une passe en l'éloignant sur la gauche. Ce

mouvement empêchera toute coupe profonde dans la pièce à travailler au début de



GOOD SANDING TECHNIQUE

Getting the feel of your sander is most important in obtaining smooth results with a minimum of labor. You will quickly learn how to start the stroke with a sweeping motion that will produce the best results. Use a long even stroke without any additional pressure on the machine. Overlap each stroke and vary the length of movement so the results will be even over the entire surface. Always lift the sander from the work before starting and stopping the motor. BE CAREFUL WHEN RUNNING OUT TO THE END OF A BOARD NOT TO LET THE FRONT OF THE MACHINE DROP, AS SHOWN IN FIG. 5. This will have the effect of rounding the edge. Keep the sander flat on the work surface.

Your sander will do a perfect job for you if you will follow these few suggestions. It works very fast and can do a thorough job in a fraction of the time required by hand sanding. Do not rush the job. Give every surface a thorough working over with each grade of abrasive before changing to finer grits. Always use the abrasive material and grit size recommended for the job at hand.

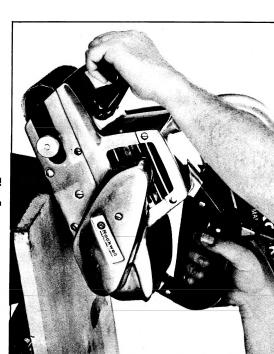


Fig. 5

BONNE TECHNIQUE DE PONÇAGE

Sentir votre ponceuse est très important pour obtenir des résultats uniformes avec un minimum d'effort. Vous apprendrez rapidement comment commencer la passe en un mouvement de «balayage» qui produit les meilleurs résultats. Faites une passe longue et uniforme sans pression supplémentaire sur la machine. Chevauchez chaque passe et variez la longueur de mouvements de manière que les résultats soient uniformes sur toute la surface. Enlevez toujours la ponceuse de la pièce à travailler avant de faire démarrer ou d'arrêter le moteur. FAITES ATTENTION, LORSQUE VOUS ARRIVEZ À L'EXTRÉMITÉ D'UNE PLANCHE, DE NE PAS LAISSER L'AVANT DE LA MACHINE TOMBER, COMME ILLUSTRÉ À LA FIGURE 5. Ceci aura pour effet d'arrondir le bord. Tenez la ponceuse bien à plat sur la surface à travailler.

Votre ponceuse fera un travail parfait si vous suivez ces quelques conseils. Elle travaille très rapidement et peut faire un travail très soigné en une fraction du temps nécessaire à un ponçage manuel. Ne travaillez pas trop vite. Travaillez soigneusement sur chaque surface avec une bande abrasive de grains différents avant de passer à des bandes plus fines. Utilisez toujours le matériel abrasif et les dimensions recommandés pour le travail que vous avez à effectuer.

MAINTENANCE

KEEP TOOL CLEAN

CLOTHS. NEVER USE SOLVENTS WHEN CLEANING PLASTIC PARTS while performing this operation. Remove built up grime resulting from working green or sappy woods. ALL PLASTIC PARTS SHOULD BE CLEANED WITH SOFT Periodically blow out all air passages with compressed air. Wear safety glasses

LUBRICATION

This tool has been lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. No further lubrication is necessary.

BRUSH INSPECTION

replaced, when necessary; re-lubricated with new brushes; and performance

Any loss of power before the above maintenance check may indicate the need for immediate servicing of your tool. DO NOT CONTINUE TO OPERATE TOOL UNDER THIS CONDITION. If proper operating voltage is present, return your tool to the

BELT GUIDE

worn and uneven, it may be reversed for further use. Once both ends are worn and moves evenly across (without rubbing) the guide block. When this block becomes frame of the machine when tracking the abrasive belt. Always adjust the belt so it at the rear of the idler pulley and is fastened to the frame. This block protects the that was towards the front of the machine is now towards the rear sander. To reverse the block do not turn the block over, merely rotate it until the hole uneven, replace the block with a new one specified in the parts list for your model The belt guide, or traction block, is made of hardened steel. It is located to the left and

DRIVE PULLEY

pulley. Avoid getting oil and grease on the rubber cover. It will cause it to fail. watch it for a few seconds to see that it runs true and stays in place on the back the abrasive belt is replaced and tracked. After the belt is tracked to the front pulley by your Authorized Rockwell Service Station. This action can be checked each time block or frame. When the crown is worn to this extent, have the drive pulley replaced away and the belt will begin to run off the side of the pulley and cut into the guide idler pulley at the front of the machine. After considerable use, the crown will wear from the center to either side to make the abrasive belt run true and in line with the The rubber-covered drive pulley at the rear of the machine is crowned or tapered

GRAISSAGE

machine. Après une utilisation prolongée, le bombé va progressivement s'user et la

ce point, enlevez la poulie d'entraînement et remplacez-la par une neuve. On peut

La poulie d'entraînement arrière revêtue de caoutchouc est bombée de manière à permettre à la bande abrasive de tourner bien en ligne avec le tendeur avant de la bande dépassera de la poulie et entaillera la carcasse. Lorsque le bombé est usé à facilement vérifier le degré d'usure chaque fois que l'on remplace et que l'on aligne

POULIE D'ENTRAÎNEMENT

pivoter jusqu'à ce que le trou qui était à l'avant de la ponceuse se trouve maintenant à l'arrière.

la bande abrasive. Après avoir aligné la bande avec la poulie avant, surveillez-la

pendant quelques instants pour vous assurer qu'elle tourne bien en ligne et reste en

place sur la poulie arrière. Evitez de renverser de l'huile ou de la graisse sur le

revêtement en caoutchouc; cela pourrait être la cause d'un mauvais fonctionne-

At approximately 100 hours of use, take or send your tool to your nearest Authorized Rockwell Service Station to be thoroughly cleaned and inspected; worn parts

Service Station for immediate service.

'arrière du tendeur, et est fixé au bâti. Ce bloc protège le bâti de la ponceuse pendant que la bande abrasive tourne. Réglez la bande de façon qu'elle se déplace Le guide-courroie, ou bloc de traction, est en acier dur. Il est situé à gauche et à inégales, remplacez le bloc par un neuf correspondant au modèle de votre ponceuse et recommandé dans la nomenclature des pièces détachées. Pour retourner le bloc, ne le tournez pas sens dessus dessous, faites-le simplement uniformément sur la largeur du bloc (sans frotter). Dès que le bloc est usé ou inégal, il peut être retourné et encore servir. Une fois que les deux extrémités sont usées et *GUIDE-COURROIE*

PAS À UTILISER L'OUTIL DANS CES CONDITIONS. Si la tension est adéquate et que l'outil perd de la puissance, retournez-le à la station de service pour le faire Toute perte de puissance, avant la vérification d'entretien ci-dessus recommandée, peut indiquer le besoin d'une réparation immédiate de votre outil. NE CONTINUEZ

Après environ 100 heures d'utilisation, apportez ou envoyez votre outil à la station de service agréée ROCKWELL la plus proche pour qu'il soit entièrement nettoyé et inspecté. Les pièces usées seront remplacées et un graissage sera fait au besoin, des balais neufs seront installés et un essai sera effectué.

INSPECTION DES BALAIS

Cet outil a été lubrifié avec suffisamment de graisse de toute première qualité pour toute sa durée. Aucun graissage supplémentaire n'est nécessaire.

portez des lunettes de sécurité. Toutes les pièces en plastique doivent être Périodiquement, soufflez de l'air comprimé dans tous les orifices. Pour faire cela, nettoyées avec un chiffon humide doux. Pour le nettoyage des pièces en plastique, n'utilisez JAMAIS de solvants. Ils pourraient dissoudre ou endommager les pièces.

NETTOYAGE DE L'OUTIL

12

12

LE MOTEUR NE DEMARRE PAS

3

Vérifiez également les fusibles et les coupe-circuit Dans ce cas, vérifiez si les broches du cordon sont bien en contact avec la prise

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

vices de matière et de main-d'œuvre. Nous ne pouvons pas garantir les réparations les réparations faites par ces agences sont entièrement garanties contre tous les STATION DE SERVICE AGRÉÉE ou un CENTRE DE SERVICE ROCKWELL. Toutes l'inspection des balais et leur remplacement, ne doit être effectué que par une remplacées par suite de l'usure ou de l'utilisation normale. Ceci, y compris Les pièces de tous les outils de qualité doivent éventuellement être nettoyées et

faites par toute autre agence.

The right is reserved to make changes in design or equipment at any time without incurring any obligation to install these on machines previously sold, and to

discontinue models of machines or accessories at any time without notice.

GARANTIE ROCKWELL

Repairs made by other than our Factory or Service Centres,

relieves ROCKWELL of further liability under this guarantee.

This guarantee, of course, does not include repair or replacement required because of misure, abuse, or normal wear and tear.

examination.

OTHER GUARANTEES OR WARRANTIES EXPRESSED OR

OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THIS GUARANTEE IS MADE EXPRESSLY IN PLACE OF ALL IMPLIED, WITH RESPECT TO QUALITY, MERCHANTABILITY,

service et de nos centres de service autorisés annule la garantie effectuée en dehors de notre usine, de nos succursales de donnent droit ni à remplacement ni à réparation. Toute réparation de mauvais usage de dégradation et d'usure normale, lesquels ne plus proche. La garantie ne s'applique évidemment pas aux cas de la machinerie) à l'usine ou au centre de service Rockwell le l'outil électrique ou l'accessoire complet (ou la pièce dans le cas la garantie, le client devra renvoyer pour examen, franco de port, dûment reconnu de matière ou de fabrication. Pour bénéficier de accessoire d'un outil électrique Rockwell présentant un défaut confirmer l'entière confiance de Rockwell dans la qualité placé dans son carton de transport spécialement étudié. Pour marché. Leurs composants sont contrôlés à chaque étape de la Rockwell est fier de la qualité des outils électriques qu'il met sur le remplacer pendant une période d'un an tout élément ou technique de ses produits, la compagnie s'engage à réparer ou à fabrication, et chaque outil subit un dernier contrôle avant d'être

TACITE) DE QUALITÉ INTRINSÈQUE, MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER

tout modèle de machine, de moteur ou d'accessoire. vendues; également, d'abandonner à toute époque et sans préavis la fabrication de article, sans être tenus de modifier en conséquence les machines antérieurement Nous nous réservons le droit de changer la conception ou la réalisation de chaque

FAILURE TO START

Should your tool fail to start, check to make sure the prongs on the cord plug are making good contact in the outlet. Also, check for blown fuses or open circuit breakers in the line.

SERVICE AND REPAIRS

should ONLY be performed by either an AUTHORIZED ROCKWELL SERVICE STATION or a ROCKWELL SERVICE CENTER. All repairs made by these agencies All quality tools will eventually require servicing or replacement of parts due to wear from normal use. These operations, including brush inspection and replacement, are fully guaranteed against defective material and workmanship. We can not guarantee repairs made or attempted by anyone other than these agencies.

ROCKWELL GUARANTEE

Power Tools or Rockwell Power Tool Accessories which within a period of one year. In order to take advantage of this

Rockwell agrees to repair or replace any part or parts of Rockwell examination proves to be defective in workmanship or material guarantee, the complete accessory, or in the case of machinery, the part must be returned prepaid to the appropriate factory for

ENGAGÉS PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE OU IL EST EXPRESSÉMENT PRÉCISÉ QUE NOUS NE SERONS DE QUALITÉ

 $\frac{1}{3}$

ROCKWELL FACTORY SERVICE CENTRES

QUÉBEC

St-Laurent (Montréal) P. Q. H4N 1W2 Téléphone: (514) 336-8772 523, rue Deslauriers,

Mississauga, Ontario L4V 1J2 -éléphone: (416) 677-5330

6463 Northam Drive,

ONTARIO

Téléphone: (519) 681-0890 1025 Hargrieve Road, London, Ontario N6E 1P7

793 - 3e avenue, Québec, P.Q., G1L 2W7 Téléphone: (418) 529-0236

MANITOBA

Winnipeg, Manitoba R3H 0H2 Téléphone: (204) 633-9259 1699 Dublin Avenue,

Guelph, Ontario N1H 6M7 Téléphone: (519) 836-4390

644 Imperial Road,

ALBERTA

Téléphone: (403) 287-0462 Calgary, Alberta T2G 4B9 4411 Manitoba Road S.E.,

Mississauga, Ontario L4V 1J2 Phone: (416) 677-5330 6463 Northam Drive, 1025 Hargrieve Road,

644 Imperial Road, Guelph, Ontario N1H 6M7

207 Gilmour Street

Phone: (604) 879-8622 Vancouver, B.C. V5Y 1L4 45 West 7th Avenue

ONTARIO

St. Laurent (Montreal) P.Q. H4N 1W2

523 Rue Deslauriers,

London, Ontario N6E 1P7 Phone: (519) 681-0890

Quebec, P.Q. G1L 2W7

793 - 3e avenue, Phone: (514) 336-8772

Phone: (418) 529-0236

Phone: (519) 836-4390

1699 Dublin Avenue, Winnipeg, Manitoba R3H 0H2 Phone: (204) 633-9259

MANITOBA

Calgary, Alberta T2G 4B9 Phone: (403) 287-0462 4411 Manitoba Road S.E.

ALBERTA

Phone: (403) 489-5587 Edmonton, Alberta T5P 3X6

10632 169th Street,

BRITISH COLUMBIA Ottawa, Ontario K2P 0N9 Phone: (613) 236-7459

10632 169th Street, Edmonton, Alberta, T5P 3X6 Téléphone: (403) 489-5587

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Vancouver, B.C. V5Y 1L4 Téléphone: (604) 879-8622

45 West 7th Avenue

Téléphone: (613) 236-7459

Ottawa, Ontario K2P 0N9

207 Gilmour Street,